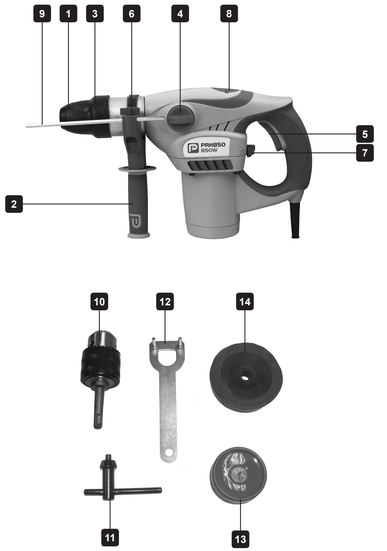

Sommaire

I – Nomenclature 2
II – Caractéristiques techniques 2
III – Instructions de sécurité 3
IV – Mise en marche 6
V – Fonctionnement 8
VI – Entretien et réparation 8
VII – Garantie 9
VIII – Déclaration de conformité CE 10

I – Nomenclature

1.Ecran anti-poussière
2.Poignée auxiliaire
3.Manchon de fixation
4.Bouton de sélection
5.Interrupteur-gâchette
6.Ecrou à oreilles
7.Levier de sélection arrière
8.Couvercle de la boîte de vitesses
9.Jauge de profondeur
10.Mandrin à clé avec adaptateur
11.Clé de mandrin
12.Clé à ergots
13.Pot de graisse
14.Bouchon anti-poussière

II – Caractéristiques techniques

Tension ..... 230 V~50 Hz
Puissance d'entrée ..... 850 W
Vitesse à vide ..... 0-800 min^{-1}
Capacité de perçage
Bois ..... Ø 40 mm
Acier ..... Ø 13 mm
Béton ..... Ø 28 mm
Poids ..... 4,4 kg

DONNES CONCERNANT LES BRUITS ET VIBRATIONS

Niveau de pression acoustique ..... Mode marteau rotatif ..... 91 dB(A)
..... Mode ciseau ..... 93 dB(A)
Niveau de puissance acoustique ..... Mode marteau rotatif ..... 102 dB(A)
..... Mode ciseau ..... 104 dB(A)
Incertitude K ..... 3 dB(A)

Vibration pondérée type
Marteau piqueur perçant le béton $a_{h,HD}$: Poignée principale ..... 22,906 m/s²
Poignée auxiliaire ..... 11,265 m/s²
Ciseler $a_{h,Cheq}$: Poignée principale ..... 18,770 m/s²
Poignée auxiliaire ..... 6,817 m/s²
Incertitude K ..... 1,5 m/s²

Le niveau d'intensité sonore subie par l'opérateur dépasse 85dB(A) et une protection pour les oreilles est nécessaire.

III – Instructions de sécurité

REGLES GENERALES DE SECURITE

AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou de blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

c) Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l' outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2) Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

c) Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau à l' intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l' outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

e) Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l' utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

f) Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité des personnes

a) Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.

b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.

c) Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre l' outil en marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.

e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.

f) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtementsat les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans les parties en mouvement.

g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

4) Utilisation et entretien de l'outil

a) Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

b) Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa. Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries del'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de rangerl'outil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

d) Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d' utilisateurs novices.

e) Observer la maintenance de l' outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l' utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

f) Garder affûtés et propres les outils permettant de couper. Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

g) Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

5) Maintenance et entretien

a) Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

REGLES DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES POUR LES PERCEUSES A PERCUSSION ROTATIVES

Porter des bouchons d'oreille lors de l'utilisation d' une perceuse à percussion. L'exposition au bruit peut provoquer une perte auditive.

Utiliser les poignées auxiliaires fournies avec l'outil. La perte de contrôle de l'outil peut provoquer des blessures.

AVERTISSEMENT ! UTILISATION A DEUX MAINS REQUISE

- Veiller à être en position stable. à tenir fermement la perceuse à l'aide des deux poignées fournies et à ne pas utiliser l'outil au dessus du niveau des épaules, afin d'en conserver le contrôle total.
- Tenir compte du couple de réaction lors du démarrage de la perceuse.
- Pour les travaux en hauteur, utiliser une plateforme stable adaptée ou un échafaudage avec main courante et plinthes de sécurité. Ne pas utiliser sur une échelle ou un escabeau.
- Toujours percer perpendiculairement au matériau et maintenir l'alignement du foret lors du perçage, afin d'éviter tout risque enrayage du foret sur le bord du trou percé.
- Pour protéger l'utilisateur en cas d'enrayage du foret, cet outil dispose d'un mandrin intégré. Ce mandrin fonctionne lorsque le couple de serrage est supérieur au niveau requis pour percer un trou, ce qui peut entraîner une réaction de l'outil en cas d' enrayage du foret.
- Ne pas utiliser de foret ou de trépan carottier de taille supérieure à celle recommandée pour cette perceuse.
- Vérifier l'épaisseur du matériau à percer. Inscrire celle-ci sur le foret afin de préparer le perçage.
- Lors du perçage, retirer régulièrement les longs forets du matériau à percer afin d'éliminer la poussière et les débris accumulés au niveau de l' orifice et réduire tout risque d'enrayage du foret.
- Ne pas utiliser la perceuse rotative dans des zones humides.
- Ne pas utiliser la perceuse rotative pour une application autre que celle pour laquelle elle été conçue. Afin d'obtenir des performances optimales, ne pas forcer excessivement sur la perceuse rotative. L'application d'une force excessive sur l'outil risque d'entraîner une surchauffe de ce dernier, ainsi qu'un endommagement de ses pièces internes. Cela peut également provoquer la chute de l'opérateur, engendrant des dégâts et/ou des blessures.
- L'éjection accidentelle des mèches et des forets peut provoquer de sérieuses blessures. Avant de démarrer le travail, toujours vérifier que la mèche ou le foret est correctement verrouillé(e) dans le mandrin.
- Examiner fréquemment le mandrin pour déceler d' éventuels signes d'usure ou d'endommagement. Ne jamais démarrer une perceuse rotative avant de l'avoir appliquée contre la partie à traiter (support, mur, plafond, etc.).
- Porter des gants de travail pour protéger ses doigts des contusions et éraflures.
- Toujours s'assurer de la position des câbles électriques et des canalisations dans les murs et les plafonds. Pour cela, utiliser les détecteurs de métaux disponibles dans les magasins de bricolage.
- Avant de percer, vérifier qu'il existe un espace suffisant pour le foret derrière la pièce à percer.
- Ne pas toucher le foret après le perçage. Il risque d'être brûlant.
- Ne pas placer les mains à l'arrière de la pièce à percer.
- Ne jamais enlever les scures, les copeaux ou les chutes entourant le foret avec les mains.
- Retirer tout chiffon, vêtement, corde, ficelle ou autre à proximité de la zone de travail.

- Soutenir correctement le travail.
- En cas d'interruption pendant le perçage, terminer la tâche et mettre la perceuse hors tension avant de relever la tête.
- Vérifier régulièrement que tous les écrous, boulons et autres fixations sont correctement serrés.
- Lors de l'utilisation de la perceuse, porter un équipement de protection dont des lunettes ou des écrans de protection, des protège-tympans et des vêtements de protection, y compris des gants. Porter un masque anti-poussière si le perçage amène beaucoup de poussière.

L'outil doit être utilisé uniquement dans les situations énumérées. Il est déconseillé d'utiliser l'outil dans d'autres situations que celles mentionnées dans ce manuel. L'utilisateur, et non le fabricant, est responsable des dégâts ou blessures causés par une mauvaise utilisation de l'outil.

Pour utiliser correctement cet outil, respecter les règles de sécurité ainsi que les instructions d' assemblage et d'utilisation présentées dans ce manuel. Toutes les personnes amenées à utiliser ou à réparer la machine doivent prendre connaissance de ce manuel et des risques potentiels liés à cette machine. Les enfants et les personnes fragiles ne doivent pas utiliser cet outil. Surveiller continuellement les enfants s'ils se trouvent dans la zone de travail. De plus, respecter impérativement les règles de prévention des accidents en vigueur.

Respecter également les règles générales en matière de santé et de sécurité au travail.

Le fabricant n'est pas responsable en cas de modification de l'outil ayant entraîné des dégâts.

Même en cas d'utilisation de l'outil conformément aux consignes, il est impossible d'éliminer tous les facteurs de risque. Les risques suivants peuvent avoir un lien avec la conception et la fabrication de l'outil :

- Problèmes pulmonaires en cas de non port de masque anti-poussière efficace.
- Problèmes d'audition en cas de non port de protections anti-bruit efficaces.

SYMBOLES

Les symboles représentés sur le produit ont une signification importante pour l'utilisation en toute sécurité du produit.

Portez des équipements de protection adaptés: lunettes de protection, casque anti-bruit et masque anti-poussière.

Appareil de classe II (double isolation).

Conformité aux normes de sécurité appropriées.

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de recycler.

MISE EN GARDE – Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.

IV – Mise en marche

ACCESSOIRES

L'outil est livré avec les accessoires suivants :

• Poignée auxiliaire
• Jauge de profondeur
• Mandrin à clé avec adaptateur
• Clé de mandrin
• Clé à ergots
• Pot de graisse
• Bouchon anti-poussière

Nous recommandons d'acheter tous les accessoires disponibles dans le magasin dans lequel l'outil a été acheté. Utiliser des accessoires de bonne qualité, de préférence d' une marque connue.

Pour obtenir de l'aide et des conseils, contacter le personnel du magasin ou les agents du Service clientèle au numéro d'assistance indiqué dans ce manuel.

ATTENTION. Toujours vérifier que l'interrupteur de la perceuse à percussion rotative est en position arrêt et que la fiche est débranchée avant tout réglage.

POIGNEE AUXILIAIRE ET JAUGE DE PROFONDEUR (Fig. 1)

La perceuse est fournie avec la poignée auxiliaire (2) montée. Pour régler la position de cette poignée, la desserrer en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ajuster sa position pour l'application souhaitée, puis la fixer fermement.

La poignée auxiliaire est inclinable à environ 360° pour un plus grand confort et pour faciliter l'utilisation de l'outil.

La jauge de profondeur (9) permet une plus grande précision de perçage, notamment à une profondeur définie. Pour installer une jauge de profondeur ou modifier la position d'une jauge déjà installée, tourner l'écrou à oreilles (6) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la jauge soit assez desserrée pour glisser dans le trou. Sélectionner le foret approprié à la tâche, puis le fixer au mandrin. Placer l'extrémité du foret sur la pièce à percer. Faire glisser la jauge de profondeur (9) sur la poignée jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec la pièce à percer. Déterminer la profondeur du trou et éloigner la jauge de la pièce à traiter de cette distance, en utilisant une règle métallique pour plus de précision, puis tourner l'écrou à oreilles (6) dans le sens des aiguilles d'une montre afin de serrer la jauge dans la position souhaitée. Percer la pièce jusqu'à ce qu'elle atteigne la jauge de profondeur.

AVERTISSEMENT Pour des raisons de sécurité, utiliser la perceuse uniquement lorsqu' elle est équipée de la poignée auxiliaire, en s' assurant que cette dernière est suffisamment serrée pour ne pas bouger lors de son utilisation.

INSTALLATION ET RETRAIT D'UN FORET SDS PLUS (Fig. 2)

AVERTISSEMENT. Toujours porter des gants épais lors de la manipulation et du changement des forets et des mèches, car ils sont susceptibles d'être extrêmement coupants.

Les forets disposent du système SDS plus qui permet un remplacement facile et sécurisé.

Pour fixer un foret SDS plus, le nettoyer et le graisser à l'aide d'une fine couche de graisse, avant de l'insérer dans le mandrin.

Retirer le manchon de fixation (3) et le maintenir dans cette position. Pousser et faire pivoter le foret dans le porte-foret aussi loin que possible, en veillant à ce que les cannelures situées sur l'axe du foret se positionnent correctement dans le mandrin. Vérifier que le foret est correctement mis en place en relâchant le manchon et en tirant fortement sur le foret. S'il sort, retirer de nouveau le manchon, faire pivoter légèrement le foret, puis le réinsérer dans le mandrin. Relâcher le manchon et vérifier à nouveau que le foret est correctement positionné. Si nécessaire, répéter les étapes précédentes jusqu'à ce que le foret soit correctement fixé.

Pour retirer le foret, tirer sur le manchon de fixation (3), faire sortir le foret et relâcher le manchon.

INSTALLATION DU MANDRIN A CLE AVEC ADAPTATEUR SDS PLUS

Le mandrin à clé vous permet d'utiliser des forets normaux (de type non SDS) avec cet outil.

Pour installer le mandrin à clé (10), saisir et tirer sur le manchon de fixation (3), puis insérer l'adaptateur SDS plus du mandrin. Il peut s'avérer nécessaire de tourner l' adaptateur SDS plus afin de le positionner correctement. Relâcher le manchon pour verrouiller l'adaptateur SDS plus en place (Fig. 3).

AVERTISSEMENT ! Utiliser le mandrin à clé (10) uniquement lors du perçage de bois et de métaux. Ne pas utiliser en mode percuteur.

SELECTION DE LA FONCTION APPROPRIEE

AVERTISSEMENT ! Ne pas tenter de modifier la position des sélecteurs lorsque le moteur fonctionne. Cela peut endommager la perceuse gravement et blesser l'opérateur.

AVERTISSEMENT ! Lors de l'utilisation des fonctions suivantes, il est recommandé de vérifier fréquemment la position des deux sélecteurs.

La perceuse à percussion rotative comprend trois modes d'utilisation différents :

Pour sélectionner le mode de fonctionnement requis, régler le bouton de sélection (4) et le levier de sélection arrière (7) sur les positions indiquées.

MODE ROTATIF SEUL

Régler le bouton de sélection (4) sur la position ⬇↻ et le levier de sélection arrière (7) sur la droite ⬇.

Sélectionner ce mode pour percer les métaux et le bois (peut être utilisé avec le mandrin à clé de 13 mm).

MODE PERCUTEUR ROTATIF

Régler le bouton de sélection (4) sur la position ⬇↻ et le levier de sélection arrière (7) sur la ⬇↻ gauche.

Sélectionner ce mode pour percer les briques, le béton et tout article de maçonnerie (ne doit PAS être utilisé avec le mandrin à clé de 13 mm).

MODE PERCUTEUR SEUL

Régler le bouton de sélection (4) sur la position ↻ et le levier de sélection arrière (7) sur la gauche ⬇↻.

Sélectionner ce mode pour ciseler légèrement des briques, du béton et tout article de maçonnerie. Ne doit PAS être utilisé avec le mandrin à clé de 13 mm..

UTILISATION DU BOUCHON ANTI-POUSSIERE (Fig. 4)

Le bouchon anti-poussière (14) offre une protection supplémentaire contre la poussière et les débris pénétrant dans le mandrin SDS plus. Placer le bouchon sur la queue du foret et le faire glisser jusqu'à ce qu'il repose contre l'épaulement du foret.

Insérer normalement le foret dans le mandrin SDS plus.

INTERRUPTEUR-GACHETTE A VITESSE VARIABLE

Cet outil est équipé d'un interrupteur-gâchette à vitesse variable (5) permettant d'accélérer la rotation du mandrin en augmentant la pression sur la gâchette. La vitesse est contrôlée par la pression exercée sur la gâchette.

La fonction de vitesse variable permet également d'adapter la vitesse de rotation de l' outil à diverses applications.

REMARQUE : Il est recommandé de n'utiliser la fonction de vitesse variable que pour un court moment. Ne pas modifier la vitesse de l'outil en permanence. Cela pourrait endommager la fonction.

V – Fonctionnement

Toujours utiliser la poignée auxiliaire (2) pour bénéficier d'un meilleur contrôle et pour réduire la fatigue.

Tenir fermement l'outil pour contrôler les vibrations dues à la rotation.

Veiller à être en position stable, à tenir fermement la perceuse à l'aide des deux poignées fournies et à ne pas utiliser l'outil au dessus du niveau des épaules, afin d'en conserver le contrôle total.

AVERTISSEMENT Toujours tenir compte du couple de réaction de la perceuse en cas d' enrayage du foret.

MISE SOUS/HORS TENSION (Fig. 5)

Démarrer l'outil en appuyant sur l'interrupteur-gâchette à vitesse variable (5).

Le relâcher pour arrêter l' outil.

VI – Entretien et réparation

AVERTISSEMENT. Avant tout réglage ou entretien de l'outil, toujours vérifier qu'il est débranché de la prise secteur et qu'il est hors tension.

Vérifier régulièrement que les vis de l'outil sont bien serrées. Les vibrations peuvent les desserrer au fil du temps.

Vérifier que les orifices d'aération de l'outil sont propres et dégagés en permanence.

Vérifier régulièrement qu'aucune poussière ni corps étranger n'a pénétré les orifices d' aération à proximité du moteur et autour des interrupteurs.

Utiliser une brosse souple pour retirer la poussière accumulée. Porter des lunettes de protection lors du nettoyage de l'outil.

Si le corps de l'outil est sale, le nettoyer à l' aide d'un chiffon doux et humide. Utiliser un détergent doux, mais en aucun cas de l'alcool, de l'essence, ni tout autre produit de nettoyage.

ATTENTION. L'outil ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau.

Si le remplacement du câble d'alimentation est nécessaire, cela doit être réalisé par le fabricant ou son agent pour éviter un danger.

ENTRETIEN DE LA BOITE DE VITESSES (Fig. 6, 7)

Après chaque période d'environ 6 jours d' utilisation, suivre la procédure ci-dessous.

Utiliser la clé à ergots (12) pour appuyer sur le couvercle externe de la boîte de vitesses (8), sur le dessus de la perceuse, et le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis, à l'aide de la même clé, dévisser le couvercle interne dans le sens inverse (normal) des aiguilles d'une montre.

Utiliser une spatule ou un instrument identique pour appliquer la graisse contenue dans le pot (13) fourni au niveau du logement de la boîte de vitesses. Veiller à ne pas rayer, voire endommager, le mécanisme.

Réinstaller les couvercles interne et externe. A noter : le couvercle externe ne peut être mis en place que dans une seule position.

ATTENTION. Ne pas trop serrer le couvercle ou appliquer trop de graisse au niveau de la boîte de vitesses. Lorsqu'il n'y a plus de graisse ou en cas d'ignorance de la procédure de graissage, prendre contact avec le centre de réparation agréé le plus proche et faire procéder au graissage par une personne qualifiée.

VII – Garantie

CERTIFICAT DE GARANTIE

Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter de la date d'achat. Les machines destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.

En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Cette garantie ne couvre pas:

- une utilisation anormale
- un manque d'entretien
- une utilisation à des fins professionnelles
- le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement
- les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
- Les pièces dites d'usure (courroies, lames, supports de lame, les câbles, les roues et déflecteurs)

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d' origine.

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après vente agréé accompagnée de la carte de garantie dûment complétée et du ticket de caisse.

Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.

Dans toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l' année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

NOTE BENE. Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant notre marque Performance Power. Nous sommes persuadés que vous pourrez apprécier dans le temps la qualité de notre produit et que vous en serez entièrement satisfaits. Nous vous prions de lire attentivement ce manuel, spécialement conçu pour illustrer l'utilisation correcte de cette machine, dans le respect des normes de sécurité fondamentales.

VIII – Déclaration de conformité CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
À la directive machine et aux réglementations prises pour sa transposition

PERFORMANCE POWER

BP101 - 59175 Templemars Cedex France

Déclare que la machine désigné ci-dessous:

PERFORATEUR, PRH850 230 V ~ 50 Hz 850 W

Est conforme aux dispositions de la directive machine (directive 98/37/CE modifiée) et aux réglementations nationales la transposant

Est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes:

- Directive Basse Tension 2006/95/CE
- Directive sur la Compatibilité Electromagnétique 2004/108/EC

Est Conforme aux dispositions des normes harmonisées suivantes:

EN 60745-1:2006 EN 60745-2-6:2003+A1:2006+A11:2007	EN 55014-1:2006 EN 55014-2:1997+A1:2001 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995+A1:2001/+A2:2005

Dominique DOLE
Directeur Qualité et Expertise

A Templemars le
15-05-08

Pour toutes réclamations ou suggestions :
Service consommateur Castorama
BP 101 – 59175 Templemars
N° Azur 0 810 104 104
PRIX APPEL LOCAL
www.castorama.fr

PERFORMANCE POWER

MANUEL DE SECURITE ET D'UTILISATION

850 W

PERFORATEUR

PRH850

Attention: Lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit

MNL_PRH850(F)_V08